



Balizas de **ACERO**

**BALIZA TORCHE-ACR®**

FABRICADA EN **ACERO GALVANIZADO Y LACADO**

Baliza de sección cuadrada. Robusta, fabricada con materiales de alta calidad; diseñada especialmente para paseos peatonales, espacios naturales, parques, jardines...



## BALIZA TORCHE-ACR®

Baliza de sección cuadrada, de 0,95m de altura.

### Fabricada EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO AL HORNO

La calidad del acero es S-235-JR o superior, según norma UNE-EN-10025. La fabricación se realiza en tramos de una sola pieza sin soldaduras transversales.

Galvanizado por inmersión en caliente según ISO 1461, que le proporciona una alta resistencia contra la oxidación, la humedad, la corrosión o las atmósferas contaminantes.

Para darle una protección adicional se aplica una primera capa de Washprimer y una segunda capa de pintura de poliéster, ambas mediante procedimiento de termolacado (color según carta RAL)

Incorpora puerta de registro para el acceso a los elementos de derivación, conexión y puesta a tierra.

Tornillería en acero inoxidable.

Protección IP66 / IK10

### Difusor de PMMA:

Excelente transmisión de la luz y el brillo

Ligero (aproximadamente la mitad del peso del vidrio) y resistente a la rotura (11 veces más que el vidrio convencional); resiste incluso golpes muy fuertes y un tratamiento menos cuidadoso. Esto lo convierte en especialmente indicado para luminarias exteriores debido a su resistencia a los impactos.

Muy alta resistencia a la intemperie: 30 años sin amarilleamiento y máxima transparencia. Reciclabilidad del 100%

Dispone de perlas difusoras distribuidas uniformemente por todo el material, no sólo en la superficie, lo que proporciona un perfecto equilibrio entre la difusión y la transmitancia (83% de transmisión) siendo especialmente adecuados para las más modernas aplicaciones luminotécnicas

### Grupo Óptico

Led Philips Lumileds Luxeon 3090

Potencia: 12W


Temperatura color: 3000K - 3500K - 4000K

IRC > 90

Paquete lumínico: 2437 lm

Alimentación (Driver): corriente constante IP67

### Dimensiones\*

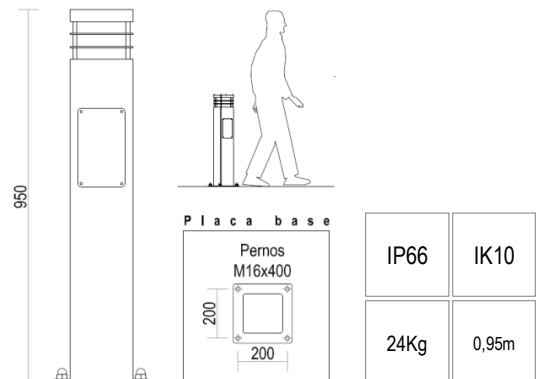

\*Otras dimensiones, potencias y/o acabados: consultar

### También disponible en:

Acero COR-TEN:  
**BALIZA TORCHE-CORTEN®**



Madera de IROKO:  
**BALIZA TORCHE-MDR®**



