



Balizas de **ACERO**

BALIZA TORCHE-CORTEN®

FABRICADA EN **ACERO COR-TEN**

Baliza de sección cuadrada. Robusta, fabricada con materiales de alta calidad; diseñada especialmente para paseos peatonales, espacios naturales, parques, jardines...



BALIZA TORCHE-CORTEN®

Baliza de sección cuadrada, de 0,95m de altura.

Fabricada en ACERO COR-TEN

El Acero COR-TEN es un tipo de acero realizado con una composición química que hace que su oxidación tenga unas características particulares que protegen la pieza realizada con este material frente a la corrosión atmosférica sin perder prácticamente sus características mecánicas.

En la oxidación superficial del acero corten crea una película de óxido impermeable al agua y al vapor de agua que impide que la oxidación del acero prosiga hacia el interior de la pieza.

Esto se traduce en una acción protectora del óxido superficial frente a la corrosión atmosférica, con lo que no es necesario aplicar ningún otro tipo protección al acero como la protección galvánica o el pintado

Incorpora puerta de registro para el acceso a los elementos de derivación, conexión y puesta a tierra..

Tornillería en acero inoxidable.

Difusor de PMMA

Excelente transmisión de la luz y el brillo

Ligero (aproximadamente la mitad del peso del vidrio) y resistente a la rotura (11 veces más que el vidrio convencional); resiste incluso golpes muy fuertes y un tratamiento menos cuidadoso. Esto lo convierte en especialmente indicado para luminarias exteriores debido a su resistencia a los impactos.

Muy alta resistencia a la intemperie: 30 años sin amarilleamiento y máxima transparencia. Reciclabilidad del 100%

Dispone de perlas difusoras distribuidas uniformemente por todo el material, no sólo en la superficie, lo que proporciona un perfecto equilibrio entre la difusión y la transmitancia (83% de transmisión) siendo especialmente adecuados para las más modernas aplicaciones luminotécnicas

Tecnología LED

Led Philips Lumileds Luxeon 3090

Potencia: 12W


Temperatura color: 3000K - 3500K - 4000K

IRC > 90

Paquete lumínico: 2437 lm

Alimentación (Driver): corriente constante IP67

Dimensiones*

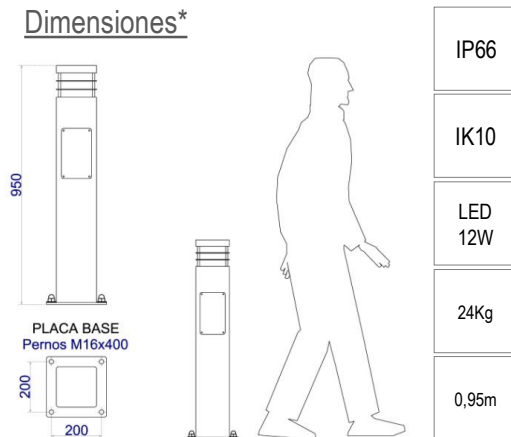

*Otras dimensiones, potencias y/o acabados: consultar

También disponible en:

Acero galvanizado:
BALIZA TORCHE-ACR®



Madera de IROKO:
BALIZA TORCHE-MDR®



