



Columnas de **MADERA**

MDR.ALLUMETTE®

FABRICADA EN **MADERA DE IROKO**

Columna de sección cuadrada, robusta, fabricada con materiales de alta calidad y con un diseño que se integra a la perfección en espacios naturales, zonas residenciales, paseos peatonales, parques, jardines...



MDR.ALLUMETTE®

Columna de madera de sección cuadrada.

BASE EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO AL HORNO

La calidad del acero es S-235-JR o superior, según norma UNE-EN-10025. La fabricación se realiza en tramos de una sola pieza sin soldaduras transversales.

El galvanizado por inmersión en caliente le proporciona una alta resistencia contra la oxidación, la humedad, la corrosión o las atmósferas contaminantes.

Para darle una protección adicional se aplica una primera capa de Washprimer y una segunda capa de pintura de poliéster, ambas mediante procedimiento de termolacado (color bajo demanda)

Incorpora puerta de registro para el acceso a los elementos de derivación y terminal para puesta a tierra

FUSTE EN MADERA DE IROKO

Madera dura y muy resistente, especialmente indicada para aplicaciones a la intemperie. Está tratada con protector para uso exterior con una muy alta durabilidad. Tecnología "Auto-limpiable" (Stay Clean) que garantiza una baja presencia de suciedad.

De sección cuadrada, fabricada en dos piezas, laminado, machihembrado y reforzado interiormente, garantizando la máxima resistencia.



ACOPAMIENTO DE LUMINARIAS

ALLUMETTE-A: Acoplamiento horizontal (uno o dos brazos de $\varnothing 60\text{mm}$.)

ALUMETTE-C: Acoplamiento vertical o post-top.


Tornillería en acero inoxidable.

Altura total : hasta 4m/6m

Disponible íntegramente en acero (ver Modelo [ACR.Allumette](#))

Disponible de sección circular (ver Modelo [MDR.Colonna](#))

Dimensiones*

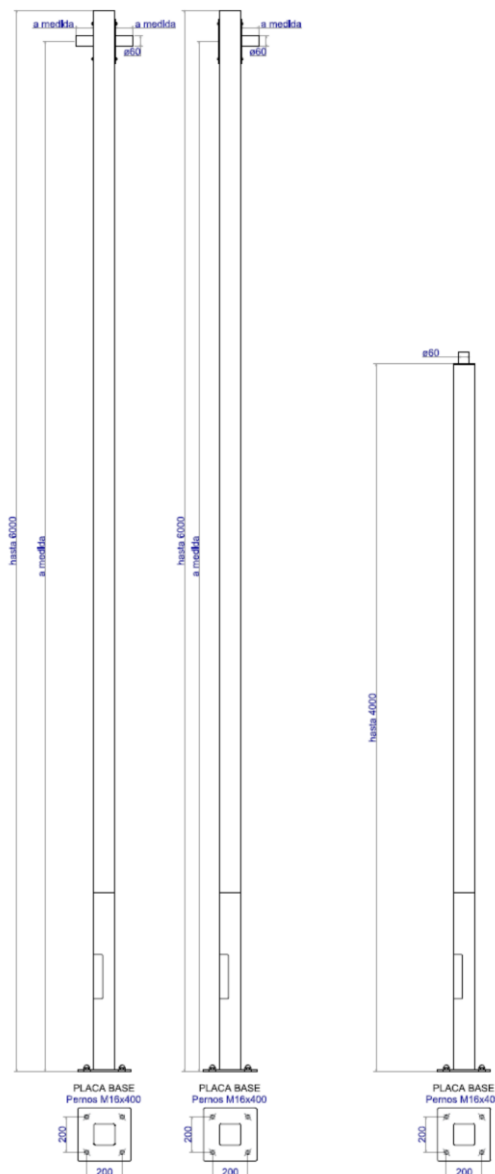

*Otras dimensiones y/o acabados: consultar

