



Columnas de **ACERO**

FLAP

FABRICADA EN **ACERO GALVANIZADO Y TERMOLACADO**

Columna troncocónica, diseñada para conferir modernidad y sofisticación al espacio urbano



FLAP

Columna troncocónica diseñada para conferir modernidad al espacio urbano.

FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO AL HORNO

La calidad del acero es S-235-JR o superior, según norma UNE-EN-10025. La fabricación se realiza en tramos de una sola pieza sin soldaduras transversales.

El galvanizado por inmersión en caliente le proporciona una alta resistencia contra la oxidación, la humedad, la corrosión o las atmósferas contaminantes.

Para darle una protección adicional se aplica una primera capa de Washprimer y una segunda capa de pintura de poliéster, ambas mediante procedimiento de termolacado (color bajo demanda)

Incorpora puerta de registro para el acceso a los elementos de derivación y terminal para puesta a tierra

BRAZO

Provista de brazo decorativo de sección cuadrada, con cartela embellecedora troquelada, todo fabricado en acero galvanizado y lacado al horno.

Acoplamiento horizontal de luminarias.

Tornillería en acero inoxidable.


Altura total : hasta 12m

ESCUDO HERÁLDICO


OPCIONAL: Escudo heráldico personalizado fabricado en acero inoxidable calidad AISI-316 acabado brillo, ubicado en la puerta de acceso a los elementos de derivación, conexión y puesta a tierra.



Dimensiones*

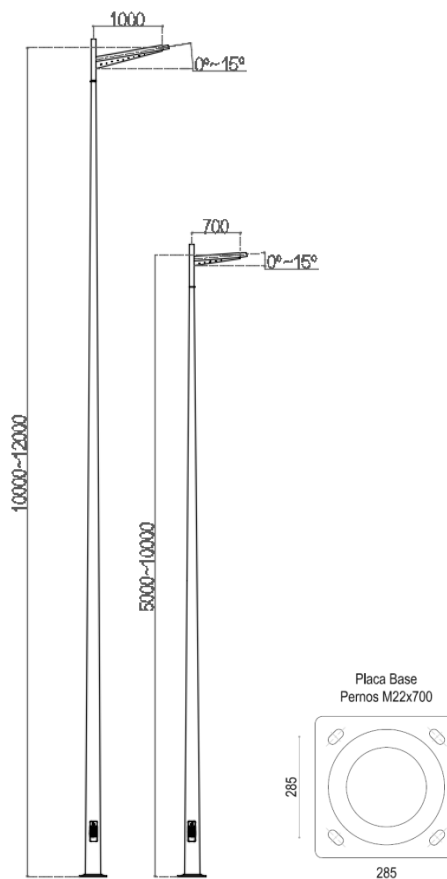

Muestra de algunas configuraciones

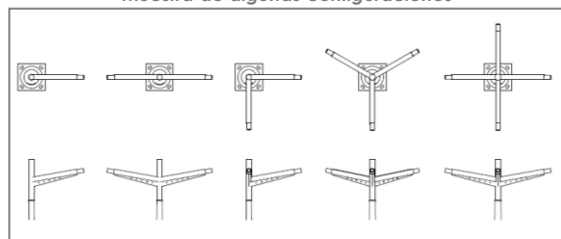

*Otras dimensiones y/o acabados: consultar

