



Columnas de **ACERO**

**HATHOR**

FABRICADA EN **ACERO**

Columna de alumbrado de sección circular, de hasta 12m de altura, idónea para iluminar grandes espacios públicos.



## HATHOR

Columna cilíndrica de acero galvanizado y termolacado.

Fabricada a medida para incorporar tantos proyectores como demanden las exigencias lumínicas, a las alturas necesarias y con la orientación óptima, aportando continuidad a la geometría de la columna y complementando así el punto de luz con una imagen sobria y armoniosa.

### FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO AL HORNO.

La calidad del acero es S-235-JR o superior, según norma UNE-EN-10025. La fabricación se realiza en tramos de una sola pieza sin soldaduras transversales.

El galvanizado por inmersión en caliente le proporciona una alta resistencia contra la oxidación, la humedad, la corrosión o las atmósferas contaminantes.

Para darle una protección adicional se aplica una primera capa de Washprimer y una segunda capa de pintura de poliéster, ambas mediante procedimiento de termolacado (color bajo demanda)

Incorpora puerta de registro para el acceso a los elementos de derivación y terminal para puesta a tierra

Tornillería en acero inoxidable.


**ALTURA:** hasta 12m



### PERSONALIZABLE

Ofrece la posibilidad de incorporar una placa embellecedora personalizada.

### Dimensiones\*

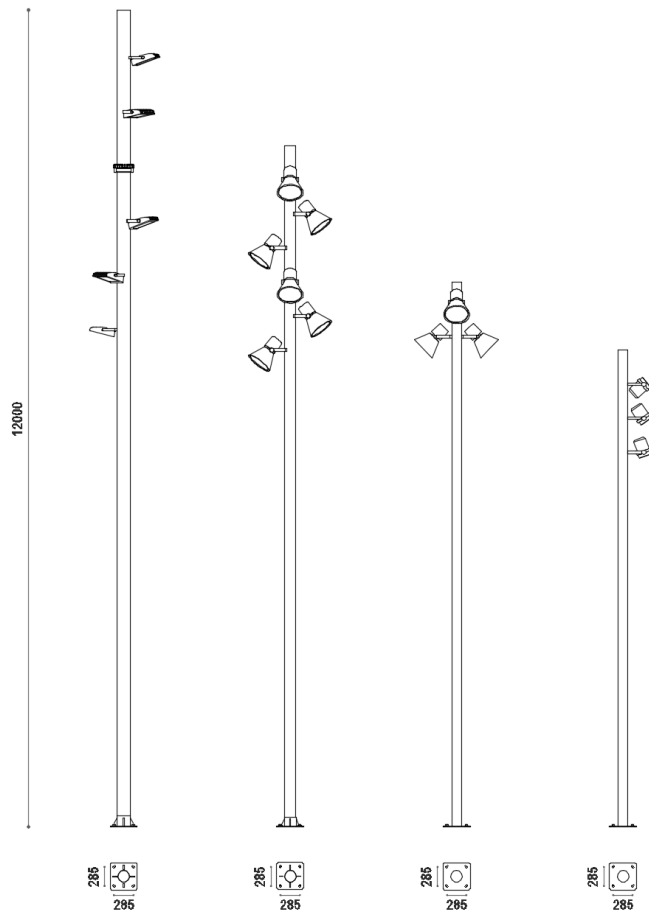

\*Otras dimensiones y/o acabados: consultar

\*Placa base disponible en formato circular

