

Columna RIN

Columna de doble sección circular, de acero galvanizado y termolacado.

Fabricada en acero galvanizado y lacado al horno.

La calidad del acero es S-235-JR o superior, según norma UNE-EN-10025. La fabricación se realiza en tramos de una sola pieza sin soldaduras transversales.

El galvanizado por inmersión en caliente le proporciona una alta resistencia contra la oxidación, la humedad, la corrosión o las atmósferas contaminantes.

Para darle una protección adicional se aplica una primera capa de Washprimer y una segunda capa de pintura de poliéster, ambas mediante procedimiento de termolacado (color bajo demanda)

Incorpora puerta de registro para el acceso a los elementos de derivación y terminal para puesta a tierra



ACOPLAMIENTO DE LUMINARIAS

Su versatilidad ofrece la posibilidad de incorporar luminarias de acoplamiento vertical (post-top) o acoplamiento horizontal.

Permite incorporar varios brazos, para el acoplamiento horizontal de luminarias, de dimensiones (longitud, altura y orientación) a definir, para optimizar las necesidades lumínicas del entorno a iluminar.

Tornillería en acero inoxidable con remate de tuercas ciegas.

Altura total : hasta 9m

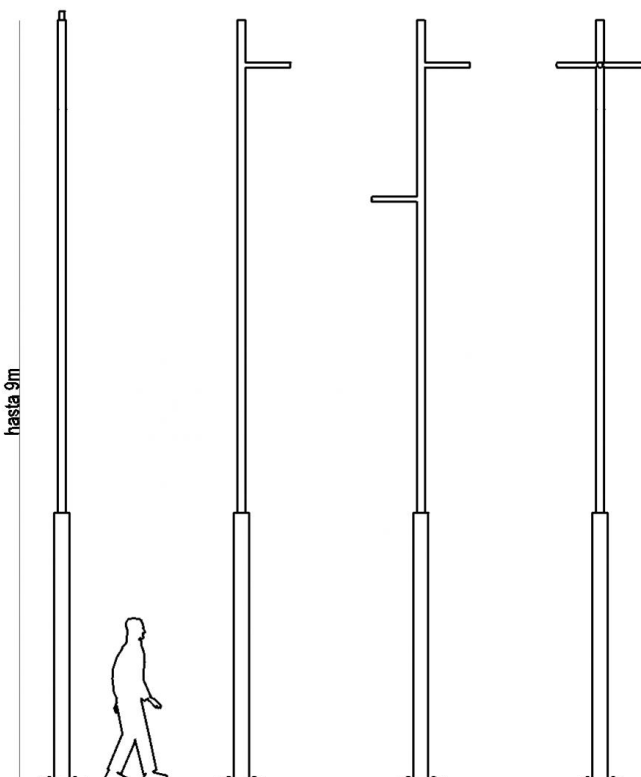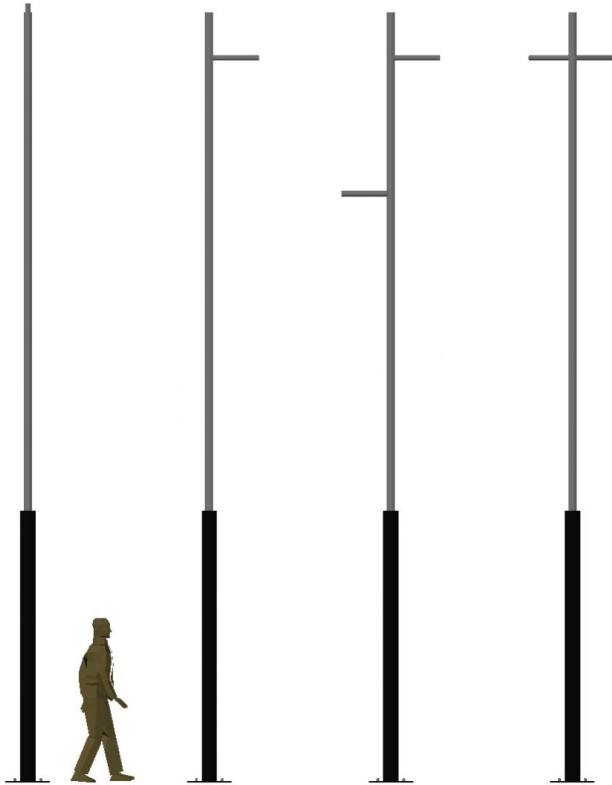

*Otras dimensiones y/o acabados: consultar