



Columnas de **ACERO**

**HORUS**

FABRICADA EN **ACERO**

Columna cilíndrica de suaves líneas elegantes que se conjugan con el espacio creando un entorno armonioso.



**Idelnor**  
www.idelnor.es

## HORUS

Columna cilíndrica de acero galvanizado y termolacado.

Su versátil diseño ofrece la posibilidad de incorporar varios brazos, para el acoplamiento horizontal de luminarias.

Fabricada en acero galvanizado y lacado al horno.

La calidad del acero es S-235-JR o superior, según norma UNE-EN-10025. La fabricación se realiza en tramos de una sola pieza sin soldaduras transversales.

El galvanizado por inmersión en caliente le proporciona una alta resistencia contra la oxidación, la humedad, la corrosión o las atmósferas contaminantes.

Para darle una protección adicional se aplica una primera capa de Washprimer y una segunda capa de pintura de poliéster, ambas mediante procedimiento de termolacado (color bajo demanda)

Incorpora puerta de registro para el acceso a los elementos de derivación y terminal para puesta a tierra

### ACOPLAMIENTO HORIZONTAL DE LUMINARIAS

Ofrece la posibilidad de incorporar varios brazos, para el acoplamiento horizontal de luminarias, de dimensiones (longitud, altura y orientación) a definir, para optimizar las necesidades lumínicas del entorno a iluminar

Tornillería en acero inoxidable.


Altura total : hasta 9m



### PERSONALIZABLE

Ofrece la posibilidad de incorporar una placa embellecedora personalizada.

### Dimensiones\*

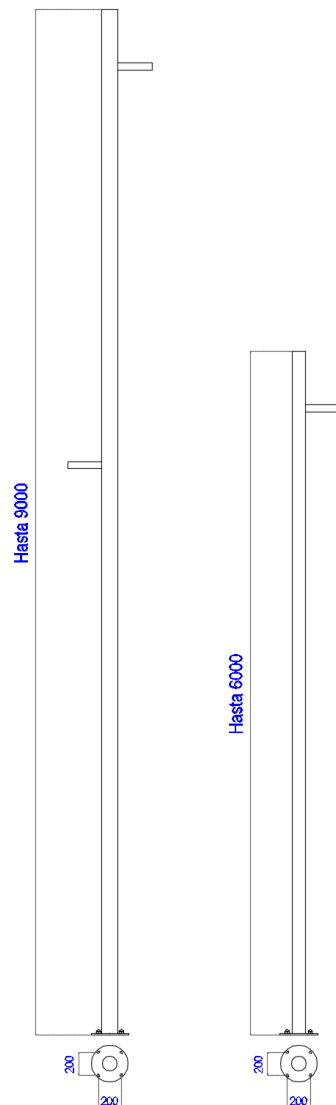

\*Otras dimensiones y/o acabados: consultar

\*Placa base disponible en formato cuadrado

