



Columnas de **MADERA**

**MDR.MALLE**

FABRICADA EN **MADERA DE IROKO**

Columna troncopiramidal fabricada en madera de IROKO.  
Diseñada para iluminación de grandes superficies.



## MDR.MALLE

Columna troncopiramidal de madera.

### BASE EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO AL HORNO

La calidad del acero es S-235-JR o superior, según norma UNE-EN-10025. La fabricación se realiza en tramos de una sola pieza sin soldaduras transversales.

El galvanizado por inmersión en caliente le proporciona una alta resistencia contra la oxidación, la humedad, la corrosión o las atmósferas contaminantes.

Para darle una protección adicional se aplica una primera capa de Washprimer y una segunda capa de pintura de poliéster, ambas mediante procedimiento de termolacado (color bajo demanda)

Incorpora puerta de registro para el acceso a los elementos de derivación y terminal para puesta a tierra

### FUSTE EN MADERA DE IROKO


Madera dura y muy resistente, especialmente indicada para aplicaciones a la intemperie. Está tratada con protector para uso exterior con una muy alta durabilidad. Tecnología "Auto-limpiable" (Stay Clean) que garantiza una baja presencia de suciedad.

Fuste troncopiramidal de madera de IROKO: madera dura y muy resistente, fabricada mediante laminación de piezas, machihembrado y reforzado interiormente, garantizando la máxima resistencia, especialmente indicada para aplicaciones a la intemperie.



### ACOPLAMIENTO DE PROYECTORES

Adaptable según las necesidades

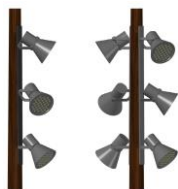

Tornillería en acero inoxidable.

Altura total : hasta 12m

### Dimensiones\*



\*Otras dimensiones y/o acabados: consultar

