



**Idelnor**  
www.idelnor.es

Balizas de **ACERO**

**Baliza TOURO**

**STEEL Beacons**

**TOURO Beacon**

FABRICADA EN **ACERO GALVANIZADO Y TERMOLACADO**

Baliza robusta y sólida, diseñada para la iluminación de glorietas, paseos, senderos y otros entornos similares, integrándose a la perfección en la mayoría de los paisajes urbanos

MADE OF **STEEL GALVANIZED AND OVEN-LACQUERED**

Robust and solid beacon, designed for illumination of roundabouts, walkways, footpaths and other similar environments, integrating seamlessly into most urban landscapes



## Baliza TOURO

Baliza de acero galvanizado y termolacado, con toma de tierra y espacio para alojar, en su interior, una caja de derivación tipo Claved, sin necesidad de disponer de una arqueta adicional para conexiones.

Elementos de fijación y tornillería en acero inoxidable.

### Fabricada EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO AL HORNO

La calidad del acero es S-235-JR o superior, según norma UNE-EN- 10025. La fabricación se realiza en tramos de una sola pieza sin soldaduras transversales

Galvanizado por inmersión en caliente según ISO 1461, que le proporciona una alta resistencia contra la oxidación, la humedad, la corrosión o las atmósferas contaminantes.

Para darle una protección adicional se aplica una primera capa de Washprimer y una segunda capa de pintura de poliéster, ambas mediante procedimiento de termolacado (color según carta RAL).

### MÓDULO LED

Led Lumileds Luxeon T LED

Potencia: hasta 30W

Eficacia: hasta 120 lm/W

Paquete lumínico: hasta 3600 lm

Temperatura color: 3000K - 4000K


Grado de protección módulo LED: IP68

Alimentador electrónico IP67

Temperatura de trabajo: -40°C~+50°C


Material principal: Aluminio 6063

### DIMENSIONES\*

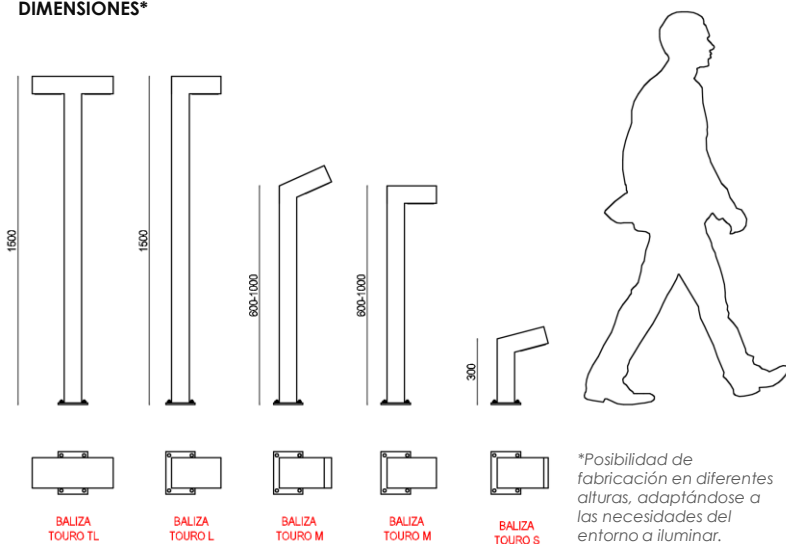


\*Posibilidad de fabricación en diferentes alturas, adaptándose a las necesidades del entorno a iluminar.

### DIMENSIONES ZAPATA

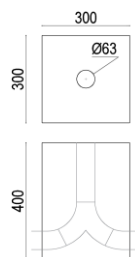

### FOTOMETRÍAS

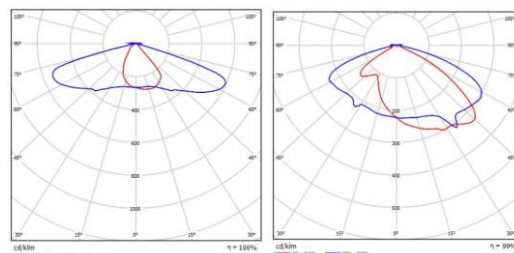

Otras fotometrías disponibles. Consultar.





## TOURO Beacon

Galvanised and thermo-lacquered steel beacon, with an earth connection and internal space to house a Claved type junction box. No additional manhole is required for connections.

Stainless steel fasteners and screws.

### Made of GALVANISED STEEL PAINT FINISH OVEN-POLYMERIZED

The quality of the steel is S-235-JR or higher, according to UNE-EN-10025 standards. Manufactured in single-piece sections with no cross welds.

Hot-dip galvanized according to ISO 1461, providing high resistance to rust, humidity, corrosion, and polluted environments.

For added protection and an enhanced appearance, a dual-layer polyester paint finish is applied (first washprimer and then polyester paint) and oven-polymerized. (RAL Colour)

### LED MODULE

Led Lumileds Luxeon T LED

Power: up to 30W

Efficiency: up to 120 lm/W

Luminous output: up to 3600 lm

Colour temperature: 3000K - 4000K


LED module protection rating: IP68

Electronic driver protection rating: IP67


Operating temperature: -40°C~+ 50°C

Main material: Aluminum 6063


### DIMENSIONS\*

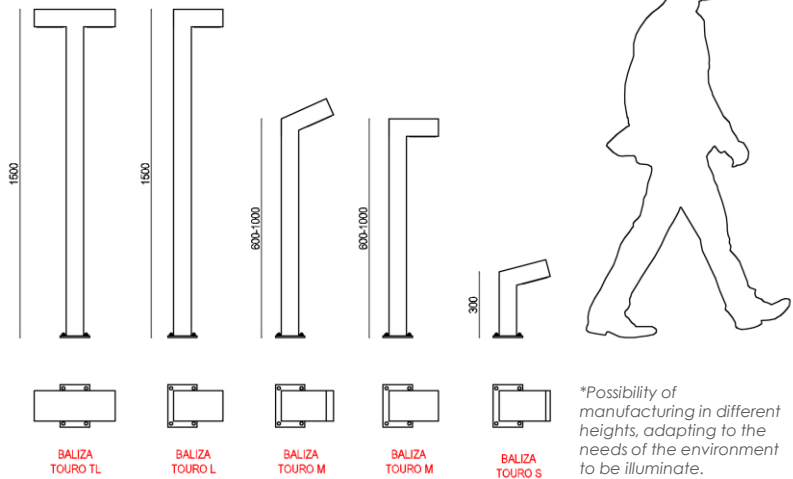

### CONCRETE FOOTING DIMENSIONS

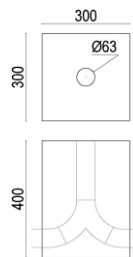

### PHOTOMETRY

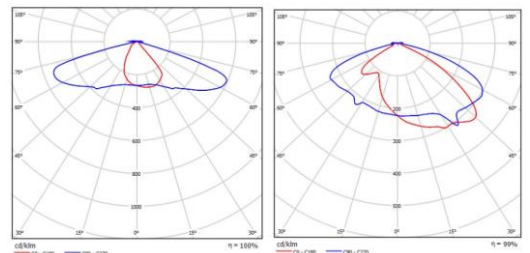

Other photometries available. Pleas, contact us.



